



Ausführungen

RT20E5004-01	868,30 MHz	4-Tast-Bedienung
RT20E4104-01	433,92 MHz	
RT20E6004-01	916,50 MHz	
RT21E5001-01	868,30 MHz	1-Tast-Bedienung
RT21E4101-01	433,92 MHz	
RT21E6001-01	916,50 MHz	
RT21E5002-01	868,30 MHz	2-Tast-Bedienung
RT21E4101-01	433,92 MHz	
RT21E6001-01	916,50 MHz	

Lieferumfang

Handsender inklusive Batterie, Wandhalter (nur RT20), Bedienungsanleitung

Technische Daten

Frequenz: 868,30 o. 433,92 o. 916,50 MHz
 Modulation: FSK
 Spannungsversorgung: 1x 3-V-Batterie, CR 2032
 Betätigungskontrolle: Leuchtdiode (LED)
 Schutzart: IP54
 Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C
 Reichweite: im Freien: ca. 150 m
 im Gebäude: ca. 30 m
 Abmessungen: RT20: 70 x 40 x 17 mm *
 RT21: 55 x 36 x 16 mm
 Gewicht: RT20: ca. 25 g *
 (inkl. Batterie) RT21: ca. 17 g
 * ohne Wandhalter

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie den Handsender ausschließlich zum Bedienen von Easywave-Funksteuerungen.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder bestimmungsfremden Gebrauch entstehen!

Sicherheitshinweise

- Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch!
- Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung der Funksteuerung.
- Steuern Sie nie unbeobachtet Tore oder andere Geräte an! Personen könnten dadurch in Gefahr geraten!
- Halten Sie den Handsender von Kindern fern!
- Überprüfen Sie regelmäßig die Sendebereitschaft des Gerätes!
- Lassen Sie nicht funktionierende Geräte vom Hersteller überprüfen!
- Nehmen Sie keine eigenmächtigen Veränderungen am Handsender vor!

Funktion

RT20: Der Minihandsender RT20 ist ein Funksender für die 4-Tast-Bedienung. Der Sender ist A/B/C/D-codiert, so dass vier verschiedene Funktelegramme ausgesendet und damit vier Funktionen ausgelöst werden können.

RT21: Den Microhandsender RT21 gibt es in den Ausführungen für die 1-Tast-Bedienung (A-Codierung) bzw. für die 2-Tast-Bedienung (A/B-Codierung). Es können ein bzw. zwei Funktelegramme ausgesendet und damit entsprechend eine oder zwei Funktionen ausgelöst werden.

Die Sender verfügen über eine Batteriekontrollfunktion. Während des Sendens wird eine schwache Batterie durch das Blinken der LED angezeigt.

Sender in Betrieb nehmen

Der Handsender wird mit einer eingebauten Batterie ausgeliefert, so dass er nach dem Auspacken sofort funktionsfähig ist.

1. Entnehmen Sie der Verpackung die gelieferten Teile. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit.
2. (nur RT20) Montieren Sie den Wandhalter an einem geeigneten Ort.
3. Lernen Sie die Sendercodes in die Funksteuerungen der zu steuernden Geräte ein. Lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitungen der Funksteuerungen.


Sender bedienen

- Drücken Sie die Sendetaste solange, bis die LED leuchtet.
- Blinkt die LED während des Sendevorgangs und noch ca. 3 Sekunden nach Loslassen der Sendetaste, wechseln Sie bitte die Batterie.

Batterie wechseln

1. Stecken Sie eine kleine Münze in die Kerbe auf der Oberseite des Handsenders. Drehen Sie die Münze diagonal und drücken Sie die Gehäuseteile vorsichtig auseinander.
2. Wechseln Sie die Batterie. Verwenden Sie ausschließlich Batterien des Typs CR2032.

Achten Sie auf die richtige Polung!

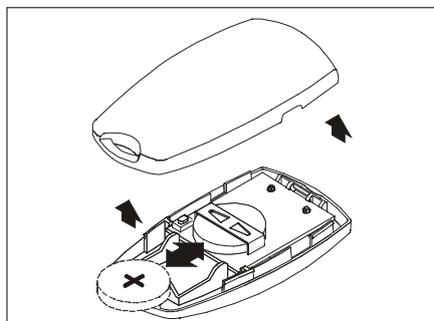

3. Drücken Sie die beiden Gehäuseteile wieder zusammen.

Achtung! Bewahren Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf!

Fehlerbehebung

- Blinkt die LED während des Sendens: Wechseln Sie die Batterie.
- Wenn die LED nicht leuchtet: Überprüfen Sie die Batteriepolung.
- Reagiert der Empfänger trotzdem nicht: Verringern Sie den Abstand zur Funksteuerung oder lernen Sie die Kanäle des Mini-Handsenders neu in die Funksteuerung ein.

Entsorgungshinweise

Altgeräte und Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Entsorgen Sie das Altgerät über eine Sammelstelle für Elektronikschrott oder über Ihren Fachhändler.



Entsorgen Sie die Altbatterien in einen Wertstoffbehälter für Altbatterien oder über den Fachhandel.



Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in die Sammelbehälter für Pappe und Papier.

Gewährleistung

Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen, durch Reparatur oder Umtausch.

Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

Konformität

Dieses Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG.



Für den Einsatz in: EU/CH/FL/IS/N

Die Konformitätserklärung ist auf folgender Internetseite abrufbar: www.eldat.de.

Kundendienst

Sollten trotz sachgerechter Handhabung Störungen auftreten oder wurde das Gerät beschädigt, wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:

ELDAT GmbH
 Im Gewerbepark 14
 15711 Königs Wusterhausen
 Deutschland
 Telefon: + 49 (0) 33 75 / 90 37-310
 Telefax: + 49 (0) 33 75 / 90 37-90
 Internet: www.eldat.de
 E-Mail: info@eldat.de