

Ausführungen

RTS09E5002-01

2-Kanal

Technische Daten

Frequenz:	868,30 MHz
Modulation:	FSK
Spannungsvers.:	1x 3-V-Batterie, CR 2032
Betätigungs- kontrolle:	Leuchtdiode (LED)
Schutzart:	IP 40
Betriebstemperatur:	-20°C bis +60°C
Reichweite:	im Freien: ca. 150 m im Gebäude: ca. 30 m
Abmessungen:	22 x 45 x 40 mm
Gewicht:	ca. 18 g

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie den stationären Sender RTS09 ausschließlich zum Bedienen von Easywave-Funksteuerungen.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder bestimmungsfremden Gebrauch entstehen!

Sicherheitshinweise



Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch!

Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung der Funksteuerung.

Steuern Sie nie unbeobachtet Tore oder andere Geräte an! Personen könnten dadurch in Gefahr geraten!

Überprüfen Sie regelmäßig die Sendebereitschaft des Gerätes!

Lassen Sie nicht funktionierende Geräte vom Hersteller überprüfen!

Nehmen Sie keine eigenmächtigen Veränderungen am Handsender vor!

Funktionsweise

Der Sender ist ein 2-Kanal-Funksender mit der Easywave-Codierung A/B.

Er sendet verschiedene Funktelegramme aus und schaltet die in der Funksteuerung ausgewählten Betriebsarten.

Sender in Betrieb nehmen


Der Sender wird mit eingebauter Batterie geliefert, so dass er nach dem Auspacken sofort funktionsfähig ist.

1. Entfernen Sie die Klammer der Tastensicherung.
2. Montieren Sie den Sender in den Installationskanal.
3. Lernen Sie den Sendecode in die Funksteuerung ein. Lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitung der Funksteuerung.

Batterie wechseln

Nehmen Sie den Sender aus dem Installationskanal.

1. Entfernen Sie das Gehäuseunterteil.
2. Schieben Sie die Batterie seitlich aus der Halterung, z.B. mit einem Schlitzschraubendreher.
3. Wechseln Sie die Batterie. Verwenden Sie ausschließlich Batterien des Typs CR2032. Achten Sie auf die richtige Polung der Batterie! Pluspol nach oben.

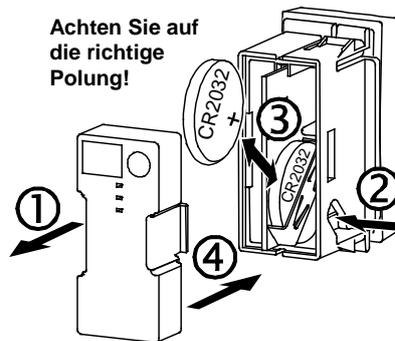

Achten Sie auf die richtige Polung!

4. Rasten Sie das Gehäuseunterteil wieder in das Oberteil ein.

Achtung! Bewahren Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf!

Fehlerbehebung

- Leuchtet die LED nur noch schwach: Wechseln Sie die Batterie.
- Wenn die LED nicht leuchtet: Überprüfen Sie die Batteriepolung.
- Reagiert die Steuerung trotzdem nicht: Verringern Sie den Abstand zwischen Sender und Steuerung oder lernen Sie den Sendecode neu in die Funksteuerung ein.

Entsorgungshinweise

Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Entsorgen Sie das Altgerät über eine Sammelstelle für Elektroschrott oder über Ihren Fachhändler.



Entsorgen Sie die Altbatterien in einen Wertstoffbehälter für Altbatterien oder über den Fachhandel.



Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in die Sammelbehälter für Pappe und Papier.

Gewährleistung

Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen, durch Reparatur oder Umtausch.

Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

Konformität

Dieses Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG.



Für den Einsatz in: EU/CH/FL/IS/N

Die Konformitätserklärung können Sie bei Ihrem Lieferanten anfordern.

Kundendienst

Sollten trotz sachgerechter Handhabung Störungen auftreten oder wurde das Gerät beschädigt, wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:

ELDAT GmbH

Im Gewerbepark 14
D-15711 Zeesen
Germany
Phone: + 49 (0) 33 75 / 90 37-0
Telefax: + 49 (0) 33 75 / 90 37-90
Internet: www.eldat.de
e-Mail: info@eldat.de