

RCD22 Funk-Steuerung mit serieller Schnittstelle

Die Funk-Steuerung RCD22 empfängt Easywave-Telegramme und leitet diese als hexadezimale Werte über die RS232-Schnittstelle an ein Empfangsgerät (z.B. PC) weiter.

Bei ungünstigen Umgebungsbedingungen kann für einen verbesserten Funkempfang die externe Antenne ACC-ANT50-03-21P angeschlossen werden. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann gesondert bestellt werden




RCD22E5001A01-23K

Technische Daten

Codierung	Easywave
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	1
Spannungsversorgung	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	1,5 W Stand by
Ausgang	RS232-Schnittstelle
Schutzart	IP66 (im Auslieferungszustand)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen (B/L/H)	34,5/90/63 mm

Anschlussplan

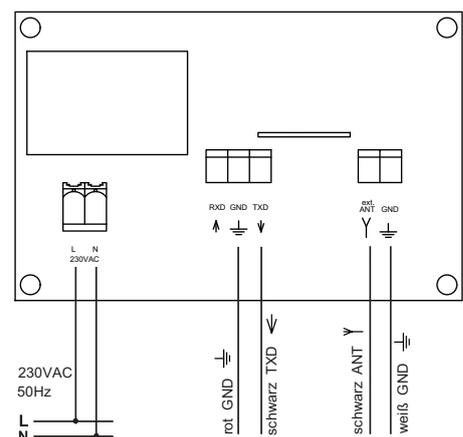

Lieferumfang

- Funk-Steuerung
- Befestigungsmaterial
- Bedienungsanleitung

Zubehör (optional)

ACC-ANT50-03-21P Externe Antenne 868,30 MHz
Kabellänge 5 m



ACC-ANT50-03-21P

Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung
RCD22E5001A01-23K	Funk-Steuerung 1-Kanal, 230 V, RS232-Schnittstelle