


**Ausführung**

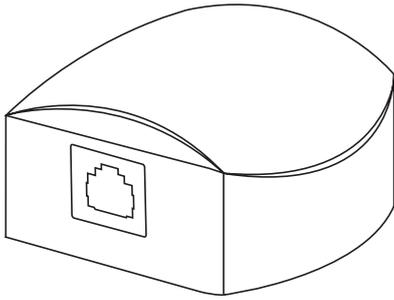

RTS41E5001-01

**Technische Daten**

Frequenz:	868,3 MHz
Sendeleistung:	0,40 mW
Modulation:	FSK
Codierung:	Easywave
Spannungsversorgung:	über Telefondose
Anschlussparameter:	1TR 110-1
Ruffrequenz:	25 Hz und 50 Hz
Reichweite:	ca. 150 m unter Freifeldbedingungen
Betriebstemperatur:	0 °C bis +60 °C
Abmessungen (B/L/H):	70/64/35 mm
Gewicht:	32,0 g

**Lieferumfang**

Aufputz-Sender RTS41, Anschlusskabel RJ11/ RJ11, Adapter TAE-N/RJ11, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung

**Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Verwenden Sie den Sender ausschließlich zum Bedienen von Easywave-Funkempfängern. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder bestimmungsfremden Gebrauch entstehen!

**Sicherheitshinweise**

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch!

Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Funkempfängers.

Lassen Sie nicht funktionierende Geräte vom Hersteller überprüfen!

Nehmen Sie keine eigenmächtigen Veränderungen am Gerät vor!

**Funktion**

Der stationäre Sender RTS41 dient zum Weiterleiten eines analogen Telefonrufsignals an einen externen Easywave-Empfänger, z. B. RCP04, RCP09 oder RCJ01 in den Betriebsarten TOT-MANN und TIMER.

Trifft ein Anruf ein, wird vom RTS41 ein Funksignal an den Rufempfänger weitergeleitet.

**Inbetriebnahme**

1. Verbinden Sie die analoge Telefondose (Steckplatz N in Deutschland) mit dem Sender RTS41.

**Achtung!** Achten Sie auf eine ungehinderte Funkverbindung zwischen Sender und Empfänger. Vermeiden Sie die Montage in einem Verteilerkasten, Gehäusen aus Metall, in unmittelbarer Nähe von großen Metallobjekten, auf dem Boden oder in dessen unmittelbarer Nähe.

2. Lernen Sie den RTS41 in einen Empfänger (nicht im Lieferumfang enthalten) ein.


Bringen Sie den Empfänger in den Lernmodus, gemäß der Anleitung des Empfängers.

3. Rufen Sie nun Ihr Telefon an.

Beim Eintreffen des Anrufs, sendet der RTS41 ein Funktelegramm an den Empfänger und ist damit eingelernt.

4. Beenden Sie den Lernmodus des Empfängers, gemäß der Anleitung des Empfängers.

5. Testen Sie nun die Funktion des Senders RTS41 mit dem Empfänger, indem Sie Ihre Telefonnummer erneut anrufen.

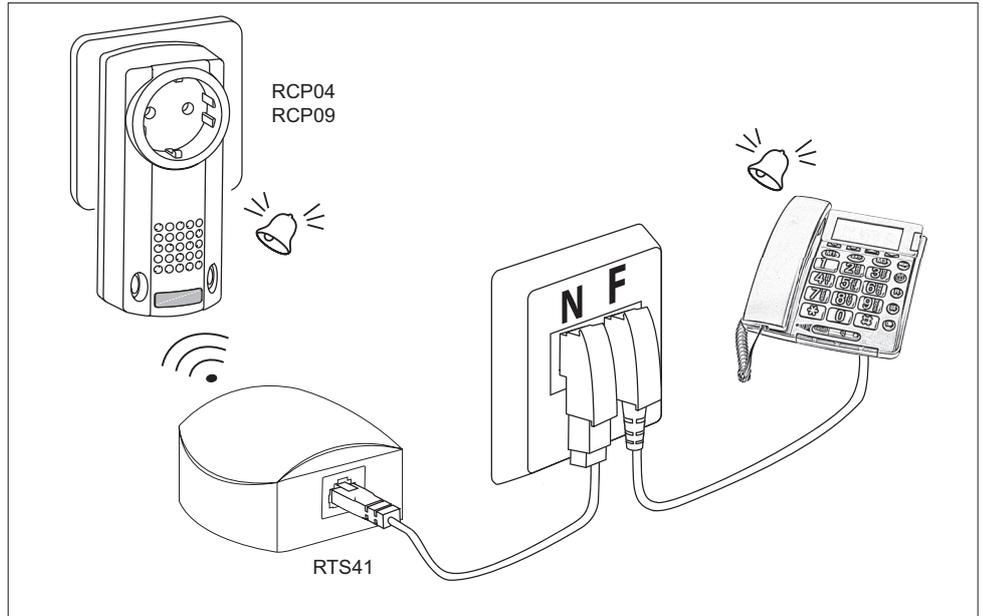

**Allgemeine Hinweise**

**Entsorgungshinweise**

**Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!**

Entsorgen Sie Altgeräte über eine Sammelstelle für Elektronikschrott oder über Ihren Fachhändler.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in die Sammelbehälter für Pappe, Papier und Kunststoffe.



**Konformität**



Hiermit erklärt ELDAT GmbH, dass der Funkanlagentyp RTS41 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.eldat.de](http://www.eldat.de)

**Kundendienst**

Sollten trotz sachgerechter Handhabung Störungen auftreten oder wurde das Gerät beschädigt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an den Hersteller:

**ELDAT GmbH**

Im Gewerbepark 14  
15711 Königs Wusterhausen  
Deutschland

Telefon: + 49 (0) 33 75 / 90 37-310

Telefax: + 49 (0) 33 75 / 90 37-90

Internet: [www.eldat.de](http://www.eldat.de)

E-Mail: [info@eldat.de](mailto:info@eldat.de)