

RCL07 Ruf-Empfänger

externe Programmierung



Der Ruf-Empfänger RCL07 hat zwei Kanäle. Ein Kanal wird für die Betriebsarten und die Schaltfunktionen genutzt. Der zweite Kanal schaltet bei Empfang eines Unterspannungs-Telegramms.

Empfängt der RCL07 das Telegramm eines Rufsenders, wird dies mittels LED angezeigt und der Empfänger schaltet entsprechend der gewählten Betriebsart.

Ist die Quittungs-Funktion aktiviert, kann ein eingegangener Ruf mit einem eingelernten Quittungssender oder am RCL07 direkt quittiert werden.

Mit der Pflegefunktion wird die Ruffunktion für 15 Minuten gesperrt.

Mit dem RCL07 ist es möglich, die Unterspannungs-Telegramme zum Batteriestand kompatibler Funksender auszuwerten.




RCL07E5002B30

Technische Daten

Codierung	Easywave 32 RUF-Sender, 8 QUITTUNGS-Sender und 8 PFLEGE-Sender können eingelernt werden.
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	2
Spannungsversorgung	12-24V AC / 12-32V DC
Stromaufnahme	10 mA Stand by 45 mA Last (beide Relais geschaltet)
Funktionen	RUF-Funktion QUITTUNGS-Funktion PFLEGE-Funktion Batterie-Unterspannungs-Auswertung
Ausgänge	2 potenzialfreie Relaiskontakte (kombiniert) 1x Wechsler (Ruf) 1x Schließer (Batterie-Unterspannung)
Max. Kontaktbelastung AC (Ω)	120 VAC / 1A / 62 W
Max. Kontaktbelastung DC	50 VDC / 1A / 30 W
Schutzart	IP54 (bei montiertem Kabel mit $\varnothing$ 5,30 mm)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen (B/L/H)	35/80/20 mm
Farbe	weiß ähnlich RAL 9003

Anschlussplan

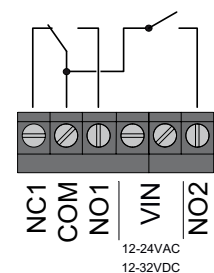

Lieferumfang

- Ruf-Empfänger
- Bedienungsanleitung

Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung
RCL07E5002B30	Ruf-Empfänger, Easywave, 12-24VAC/12-32VDC, potenzialfrei, IP54, BatteryLow, externe Programmierung, weiß