

RGD02 DALI Gateway

Das Easywave-DALI-Gateway RGD02 bietet die Möglichkeit, bis zu 8 verschiedene DALI-Geräte von bis zu 32 Easywave-Sendern aus anzusteuern. Hierbei kann für jedes DALI-Gerät eine eigene Funktion festgelegt werden.

Die eingelernten Sender können individuell mit den vorher definierten Funktionen / Adressierungen belegt und auch benannt werden. Diese Informationen werden direkt auf dem Gerät gespeichert und stehen bei späteren Änderungen zur Verfügung.


Für die Konfiguration des RGD02 wird zwingend das separat erhältliche Inbetriebnahmekabel, ein Windows- PC / Laptop, sowie die Software „RGD02_Konfigurator“ benötigt



RGD02E5008-01-23K

Technische Daten

Codierung	Easywave Bis zu 32 Sender können eingelernt werden.
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	8
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	DALI Busspannung 11,5 bis 20,5 V DC
Betriebsarten	EIN/AUS (1-Tast-Bedienung) EIN/AUS (2-Tast-Bedienung) DIMMEN (1-Tast-Bedienung) DIMMEN (2-Tast-Bedienung) TOTMANN (1-Tast-Bedienung) SZENE aufrufen SPRINGE durch Szenen Fester Dimmwert
Stromaufnahme	21 mA
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	46 x 46 x 25 mm

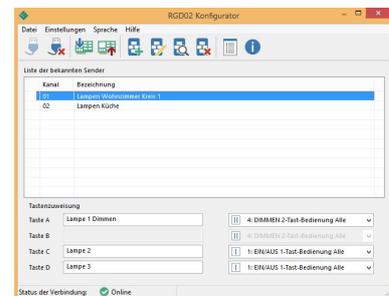

RGD02-Konfigurator

Lieferumfang

- DALI Gateway
- Bedienungsanleitung

Zubehör (optional)

RGD-ACC-01-00K	Inbetriebnahmekabel, Länge 3 m, inkl. Programmieradapter WSD01-ACC und Software-CD
----------------	--

Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung
RGD02E5008-01-23K	Easywave-DALI Gateway, 8-Kanal